sunstech

GRECO

User manual

1. Features Overview 5

2. Indicator light 6

3. Battery 6

4. Trouble Shooting 7

5.Technical Specifications 8

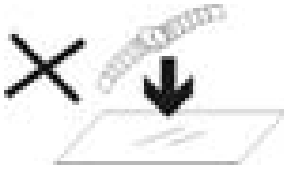

1. DO NOT place objects on top of the device, as objects may scratch the device.

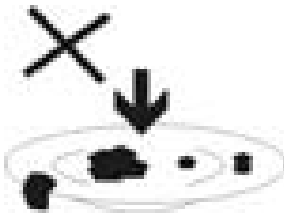

2. DO NOT expose the device to dirty or dusty environments.

3. DO NOT place the device on an uneven or unstable surface.

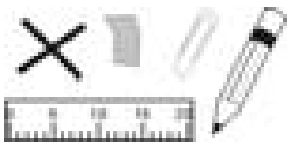

4. DO NOT insert any foreign objects into the device.

5. DO NOT expose the device to strong magnetic or electrical field.

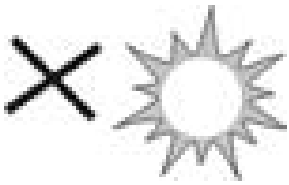

6. DO NOT expose the device to direct sunlight as it can damage the device. Keep it away from heat sources.

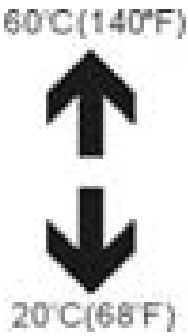

7. DO NOT store your device in temperatures higher than 40°C(104°F). The internal operating temperature for this device is from 20°C(68°F) to

60°C(140°F).

8. DO NOT use the device in the rain.

9. Please check with your Local Authority or retailer for proper disposal of electronic products.

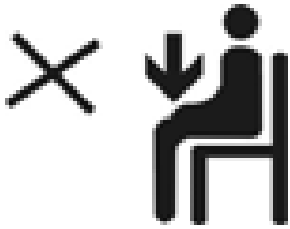

10. The device and adaptor may product some heat during normal operation of charging. To prevent discomfort or injury from heat exposure, DO NOT leave the device on your lap.

11. POWER INPUT RATING: Refer to the rating label on the device and be sure that the power adaptor complies with the rating. Only use accessories specified by the manufacturer.

12. Clean the device with a soft cloth. If needed, dampen the cloth slightly before cleaning. Never use abrasives or cleaning solutions.

13. Always power off the device to install or remove external devices that do not support hot-plug.

14. Disconnect the device from an electrical outlet and power off before cleaning the device.

15. DO NOT disassemble the device. Only a certified service technician should perform repair.

16. The device has apertures to disperse heat. DO NOT block the device ventilation, the device may become hot and malfunction as a result.

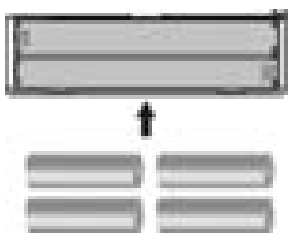

17. Risk of explosion if battery replaced by an incorrect type. Dispose of used batteries according to the instruction.

18. PLUGGABLE EQUIPMENT: the socket-outlet shall be installed near the equipment and shall be easily accessible.

1. Features Overview

● Classic appearance design and suitable hand feel.

● Only support MP3 music playing format.

● USB 1.1 interface, free driver U-disk function.

You can directly through the "Removable Disk" operation documents in the "My Computer", and in Windows 2K over the system is without installing the driver.

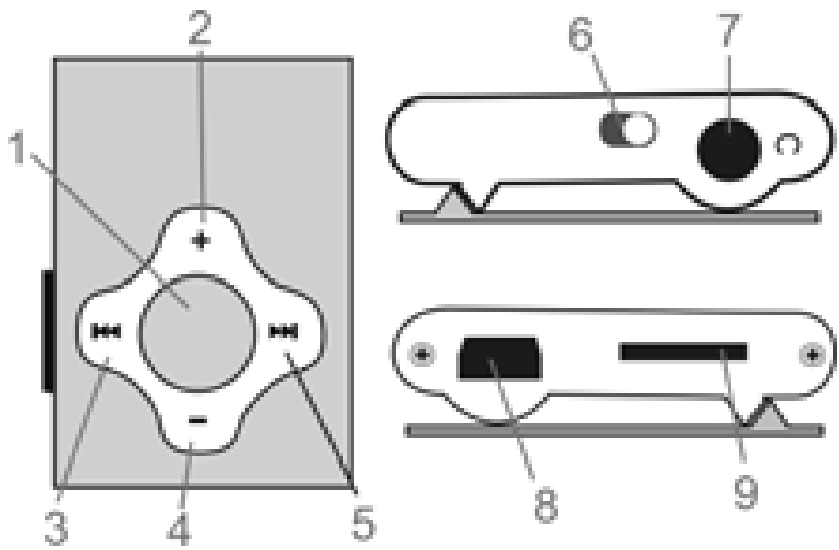

1 Play / Pause / Power On/Off
2 +:Volume Increasing
3 ⏮: Rewind /Previous Music
4 -:Volume Decreasing
5 ⏭: Fast-forward / Next Music
6 On/Off: Power On/Off.
7 Earphone Jack
8 USB Slot
9 Micro SD card

2. Indicator light

1. USB be used to charge MP3, when connected PC, the indicator red light flash a few seconds fast.
2. When playing music, the indicator light will flash rhythmically slowly..
3. when low power, the indicator light will flash fast for a second and then shutdown.

3. Battery

Make sure the power switch is being ON to charge, or the player could not be charged properly. Disconnect the player and USB,if you want to stop charging.
Turn OFF the player when you do not use it.
Warning: Please make sure the player is fully charged before not using for a long time. Pls switch OFF the machine when didnot use the player more than 6 months and please remember to recharge it again.

4. Trouble Shooting

No Power	Check to see if battery is low. Check to see if the player is ON
No sound from earphone.	Check to see Volume is set “0” and connect the earphone connects properly. Make sure earphone is clean and in good status. Damaged MP3 file may make noise and could not be played Make sure that the music files are not damaged.
Failure of music download	Check to see if USB cable is damaged and connected properly. Check to see if driver is installed correctly. Check to see if memory space is enough.

5.Technical Specifications

Dimensions	41mm x 28mm x 10mm （without clip）
Weight	16g
Solution	AC1083
Mirco SD card	Support(up to 32GB)
Connecting to PC	USB 1.1
Battery Type	Li-Polymer Rechargeable (3.7V) , 110mAh
Play time	approx. 5hours
Supported Music Formats	MP3
Earphones output power	(L)10mW + (R)10mW(32Ohm)
Working temperature	-5 to 40 degree
Operating System	Windows / Mac

Please note: Design and characters may change without prior notice.

Made in China

Warranty conditions

- The warranty of this product is for 2 years since the purchase date.
- The warranty will exclude breakdowns caused by bad use of the product, wrong installation or installation in not desirable places for a proper maintenance of the product, rips, updates of the products that are not the supplied by the brand, pieces wore away for its use or for not domestic or inappropriate use. Also are excluded breakdowns caused for manipulations of the products by people or companies alien to our company.
- For any request regarding the warranty terms, the purchase receipt must be attached.

Correct disposal of this Product

(Waste Electrical & Electronic Equipment (WEEE)

Your product is designed and manufactured with high quality materials and components which can be recycled and reused.

This symbol means that electrical and electronic equipment, at their endof-life should be disposed of separately from your household waste.

Please dispose of this equipment at your local community waste collection/ recycling centre.

In the European Union there are separate collection systems for used electrical and electronic products.Please help us to conserve the environment we live in!

sunstech

GRECO

Manual de usuario

1. Descripción general de las funciones 5

2. Luz indicadora 6

3. Batería 6

4. Solución de problemas 7

5. Especificaciones técnicas 8

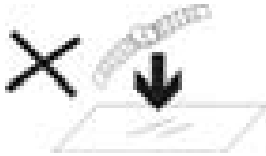

1. NO coloque objetos encima del aparato porque podrían rayarlo.

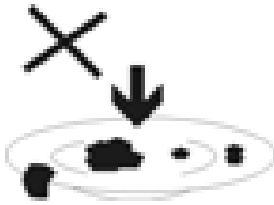

2. NO exponga el aparato a entornos sucios o polvorientos.

3. NO coloque el aparato en una superficie desigual o inestable.

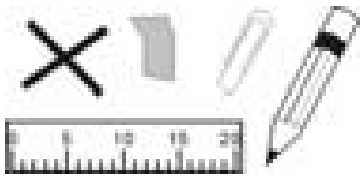

4. NO introduzca ningún objeto extraño en el aparato.

5. NO exponga el aparato a un campo magnético o eléctrico fuerte.

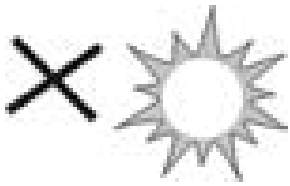

6. NO exponga el aparato directamente a la luz del sol porque podría dañarlo. Manténgalo apartado de superficies calientes.

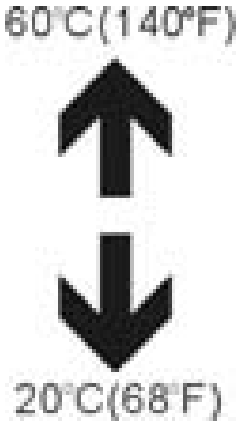

7. NO guarde el aparato a temperaturas superiores a los 40 ºC (104 ºF). La temperatura interna de funcionamiento de este aparato es de 20 °C (68 °F) a 60 °C (140 °F).

8. NO utilice el aparato bajo la lluvia.

9. Consulte con su ayuntamiento o vendedor para saber cómo eliminar de forma correcta los aparatos electrónicos.

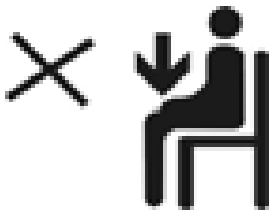

10. El aparato y el adaptador pueden producir algo de calor durante el funcionamiento normal de la carga.

Para evitar la incomodidad o un daño debido a la exposición al calor NO deje el aparato en su regazo.

11. CAPACIDAD DE LA POTENCIA DE ENTRADA: Véase la etiqueta del aparato y asegúrese de que el adaptador de potencia corresponde a la capacidad. Utilice únicamente los accesorios especificados por el fabricante.

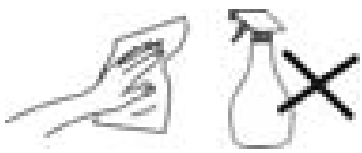

12. Limpie el aparato con un paño suave. Si fuera necesario, humedezca ligeramente el paño antes de limpiar. No utilice nunca mezclas abrasivas o productos de limpieza.

13. Apague siempre el aparato para instalar o quitar dispositivos externos que no aguanten la conexión en caliente.

14. Desconecte el aparato de la toma de corriente eléctrica y apáguelo antes de limpiarlo.

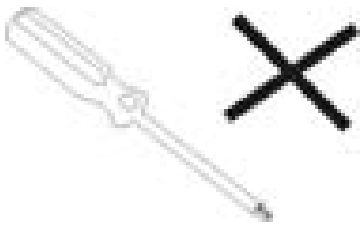

15. NO desmonte el aparato. Sólo un técnico de servicio autorizado debe realizar las reparaciones.

16. El aparato tiene aperturas para liberar calor.
NO bloquee la ventilación del aparato, el aparato puede calentarse y comenzar a funcionar mal.

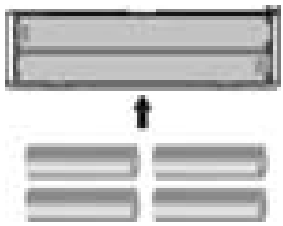

17. Riesgo de explosión en caso de sustitución de la batería por otra de un tipo incorrecto. Tire las baterías usadas siguiendo las instrucciones.

18. EQUIPAMIENTO ENCHUFABLE: el enchufe debe estar instalado cerca del equipo y tener un acceso fácil.

1. Descripción general de las funciones

● Diseño clásico y ergonómico adecuada sensación al tacto.
● Solo admite el formato de música MP3.
● Interfaz USB 1.1, función de disco U de controlador libre.
Puede leer directamente los documentos de operación de "Disco extraíble" en "My Computer" (Mi computadora), y en Windows 2K en el sistema es sin instalar el controlador.

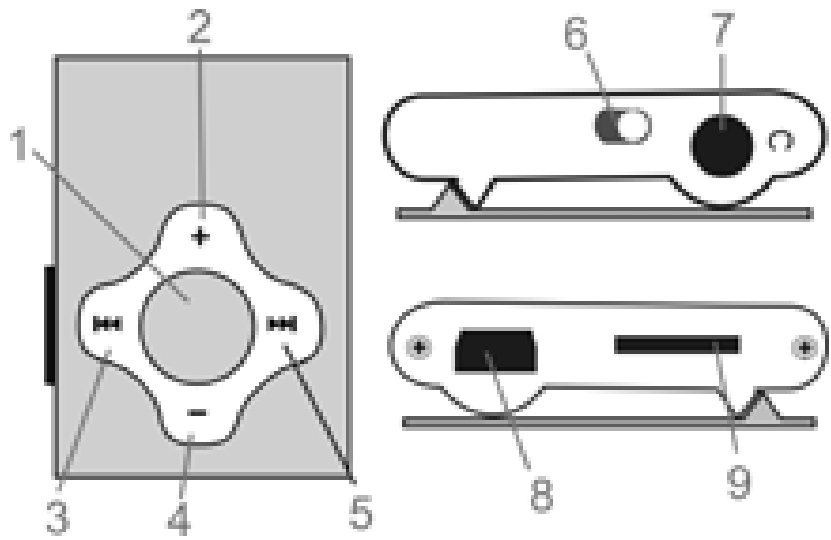

1 Reproducir/Pausar/Encendido/Apagado
2 +: Subir volumen
3 ⏮: Rebobinar/música anterior
4 -: Bajar el volumen
5 ⏭: Avance rápido/Siguiente música
6 On/Off: Encendido/apagado
7 Entrada para auriculares
8 Ranura de USB
9 Tarjeta Micro SD

2. Luz indicadora

1. El USB puede utilizarse para cargar MP3, cuando se conecta a la PC, la luz indicadora roja parpadea unos segundos.
2. Cuando se reproduce música, la luz indicadora parpadea lentamente y rítmicamente.
3. Cuando haya poca energía, la luz indicadora parpadeará rápido por un segundo y se apagará.

3. Batería

Asegúrese de que el interruptor esté en la posición ON para cargar o el reproductor no se cargará adecuadamente. Desconecte el reproductor y el USB si desea detener la carga.
Apague el reproductor cuando no lo use.
Advertencia: Asegúrese de que el reproductor esté completamente cargado antes de no utilizarlo por un tiempo prolongado. Apague la máquina cuando no use el reproductor por más de 6 meses y recuerde volver a cargarlo.

4. Solución de problemas

No hay alimentación	Verifique si el nivel de la batería está bajo. Verifique si el reproductor está encendido.
No hay sonido desde el auricular	Verifique que el volumen esté configurado en “0” y que el auricular se conecte adecuadamente. Asegúrese de que el auricular esté limpio y en buen estado. Los archivos MP3 dañados pueden hacer ruido y no reproducirse. Asegúrese de que los archivos de música no estén dañados.
Falla de descarga de música	Verifique si el cable USB está dañado y conectado correctamente. Verifique si el controlador está instalado correctamente. Verifique si hay suficiente espacio en la memoria.

5. Especificaciones técnicas

Dimensiones	41 mm x 28 mm x 10 mm （sin clip）
Peso	16 g
Solución	AC1083
Tarjeta Micro SD	Admite (hasta 32 GB)
Conexión a PC	USB 1.1
Tipo de batería	polímero de litio recargable (3,7 V) , 110 mAh
Tiempo de reproducción	Aprox. 5 horas
Formatos de música admitidos	MP3
Energía de salida de auriculares	(L)10 mW + (R)10 mW (32O hm)
Temperatura de funcionamiento:	-5 a 40 grados
Sistema operativo	Windows/Mac

Tenga en cuenta que: El diseño y los caracteres pueden cambiar sin aviso previo.

Hecho en China

Condiciones de Garantía

- Este equipo tiene garantía de 2 años a partir de la fecha original de compra.
- Serán exentas de la garantía las averías producidas por un uso incorrecto del aparato, malainstalación o instalados en lugares inapropiados para su buena conservación, roturas,actualizaciones de software que no sean los facilitados por la marca, piezas desgastadas por supropio uso o por un uso no doméstico o inadecuado, así como, por manipulación por personas otalleres ajenos a nuestra empresa.
- Para que la garantía tenga validez, se deberá adjuntar la factura o tíquet de caja que corrobore la adquisición y fecha de venta de este producto.

El desechado correcto de este producto

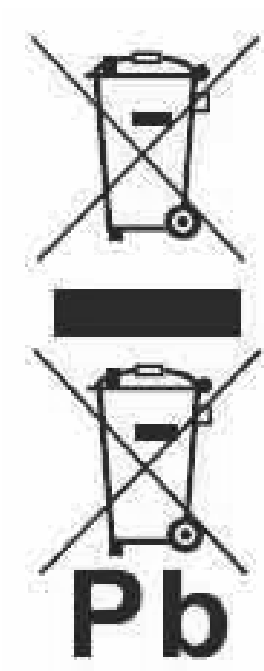

El desechado correcto de este producto (equipamiento electrico y electronico de desecho) (WEEE).

Su producto ha sido disenado y fabricado con materiales de alta calidad y componentes que pueden ser reciclados y reutilizados.

Este simbolo indica que, al final de su vida util, el equipamiento electrico y electronico deben ser desechados por separado y no debe hacerse junto con los desperdicios domesticos.

Por favor, deseche este equipo en su punto de reciclado local/recogida de desperdicios.

En la Union Europea hay sistemas de recogida especificos para los desechos electricos y electronicos usados. !Colabore en la proteccion de nuestro medio ambiente!

sunstech

GRECO

Manuel d'utilisateur

1. Présentation des caractéristiques ... 5

2. Lampe indicatrice 6

3. Batterie 6

4. Dépannage 7

Spécifications techniques 8

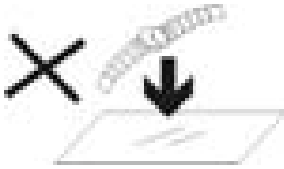

1. NE PAS mettre d'objets au-dessus de l'appareil, car ces objets peuvent le rayer.

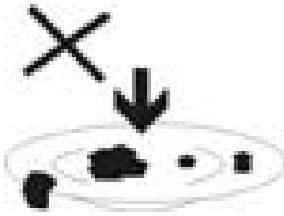

2. NE PAS exposer l'appareil à un environnement sale ou poussiéreux.

3. NE PAS placer l'appareil sur une surface non plane ou instable.

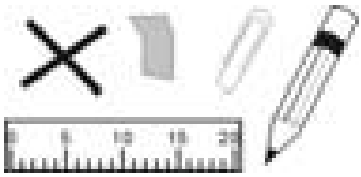

4. NE PAS introduire d'objets étrangers dans l'appareil.

5. NE PAS exposer l'appareil à un champ magnétique ou électrique trop

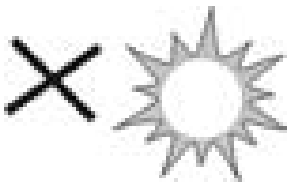

6. NE PAS exposer l'appareil en plein soleil car vous risquez de l'endommager. Veuillez le maintenir éloigné des sources de chaleur.

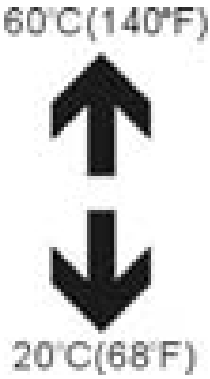

7. NE PAS laisser votre appareil sous une température supérieure à 40° C (104° F). La température interne de fonctionnement de cet appareil est comprise entre 20 °C (68 °F) et 60 °C (140

8. NE PAS utiliser cet appareil sous la pluie.

9. Veuillez vous renseigner auprès des Autorités Locales ou de votre détaillant concernant la mise au rebus des produits électroniques.

10. L'appareil et l'adaptateur peuvent produire de la chaleur au cours d'un chargement dans des conditions normales.

Afin d'éviter toute gêne ou blessure due à une exposition à la chaleur, veuillez NE PAS laisser l'appareil sur vos genoux.

11. PUISSANCE D'ENTREE

Reportez-vous à l'étiquette apposée sur l'appareil et assurez-vous que l'adaptateur secteur est approprié. Veuillez utiliser uniquement les accessoires spécifiés par le fabricant.

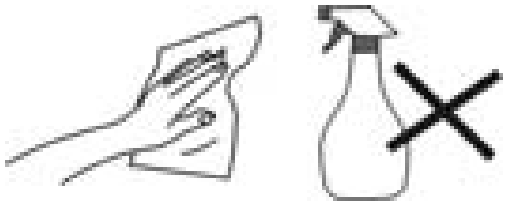

12. Nettoyez l'appareil à l'aide d'un chiffon doux. Si nécessaire, humidifiez légèrement le chiffon avant de nettoyer. Veuillez ne jamais utiliser de produits abrasifs ou nettoyants.

13. Veuillez toujours éteindre l'appareil pour installer ou retirer des périphériques qui ne supportent pas les branchements à chaud.

14. Débranchez l'appareil de la prise électrique et éteignez-le avant de le nettoyer.

15. NE PAS démonter l'appareil. Seul un technicien qualifié est habilité à effectuer les réparations.

16. L'appareil est doté d'ouvertures pour disperser la chaleur.
NE PAS bloquer la ventilation de l'appareil, sinon il risque de surchauffer de donc de mal fonctionner.

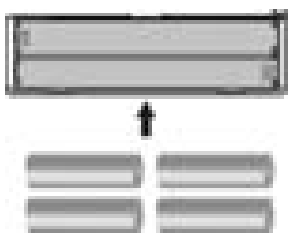

17. Risque d'explosion si la pile est remplacée par un modèle inadapté. Débarrassez-vous des piles conformément aux instructions.

18. APPAREIL ENFICHABLE : La prise de courant doit être installée près de l'appareil et doit être facilement accessible.

1. Présentation des caractéristiques

● Apparence classique et bonne prise de main

● Ne prend en charge que le format MP3 de lecture de musique

● Interface USB1, fonctionnalité disque USB sans pilote

Vous pouvez l'utiliser directement utiliser "Disque amovible" dans "Mon ordinateur" et avec Windows 2K avec le système sans installer le pilote.

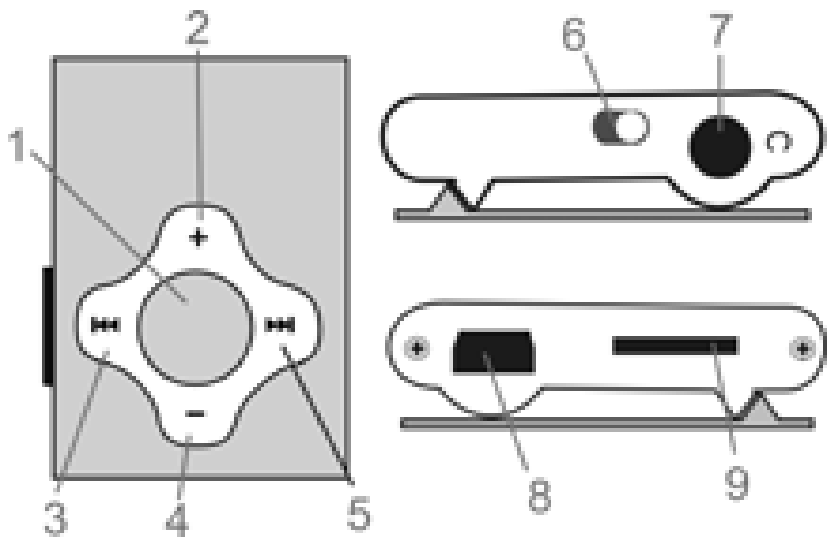

1. Play [Lecture] / Pause / Power On/Off
2. + Augmentation du volume
3 ⏮: Rewind [Ré-enroulement / Previous Music [Piste précédente]
4. - Diminution de volume
5. ⏭: Fast Forward [Avance rapide] / Next Music [Piste suivante]
6. On/Off: Marche / Arrêt
7. Prise d'écouteur
8. Fente USB
9. Carte microSD.

2. Lampe indicatrice

1. Quand le port USB est utilisé pour lire des MP3, quand raccordé au PC la lampe indicatrice rouge clignotera rapidement quelques secondes.
2. Lors de la lecture de musique la lampe indicatrice clignotera rythmiquement lentement.
3. En cas de charge faible, la lampe indicatrice clignotera rapidement une seconde et puis arrêt.

3. Batterie

Assurez-vous que le commutateur de mise en marche est sur ON pour charger, sinon le lecteur ne pourra pas être rechargé correctement. Déconnectez le lecteur et l'USB si vous voulez arrêter de charger.
Éteignez (OFF) le lecteur si vous ne l'utilisez pas.
Avertissement : Assurez-vous que le lecteur est complètement chargé avant de l'utiliser longtemps. Veuillez arrêter la machine (OFF) si vous n'utilisez pas le lecteur pendants plus de 6 mois et veuillez-vous rappeler de le recharger.

4. Dépannage

Pas d'alimentation électrique	Vérifiez si la batterie est basse Vérifiez sl lecteur est en marche (ON)i la batterie est basse
Pas de son dans l'écouteur	Vérifiez si le volume est réglé sur "0" et raccordez correctement l'écouteur. Assurez-vous que l'écouteur est propre et en bon état. Un fichier MP3 endommagé peut causer du bruit ou ne peut être joué. Assurez-vous que les fichiers MP3 ne sont pas endommagés.
Échec de téléchargement de musique	Vérifiez si le câble USB n'est pas endommagé et branchez-le correctement. Vérifiez si le pilote est installé correctement. Vérifiez s'il a assez d'espace dans la mémoire.

Spécifications techniques

Dimensions	41mm x 28mm x 10mm （sans pince）
Poids	16g
Solution	AC1083
Carte microSD.	Supporte jusqu'à 32Go
Raccordement au PC	USB 1.1
Type de batterie	Li-Polymère rechargeable 3,7V - 110mAh
Temps de lecture	Environ 5 heures
Formats de musique supportés	MP3
Puissance de sortie des écouteurs	(G) 10mW + (D) 10mW (32Ohm)
Température de fonctionnement:	-5 à 40 degrés
Système d'exploitation	Windows / Mac

Veuillez noter: La conception et les caractéristiques peuvent changer sans avis préalable.

Fabriqué en Chine.

Condition de la garantie

- Ce produit est garanti 2 ans à compter de la date d'achat.
- La garantie ne comprend pas les pannes dues à une mauvaise utilisation du produit, unemauvaise installation ou une installation dans des endroits non adaptés pour la bonnemaintenance du produit, des défauts, mises à jour des produits qui ne sont pas fournis par lamarque, les pièces mal utilisées ou qui ne sont pas destinées à une utilisation domestique ou sontutilisées de manière inappropriée.

Sont également non comprises dans la garantie les pannes dues à des manipulations des produitspar des personnes physiques ou morales autres que notre société.

- Pour toute réclamation concernant les termes de la garantie, le ticket de caisse doit être joint.

Se débarrasser correctement de ce Produit

Déchets d'équipements électriques et électroniques (WEEE)
Votre produit est conçu et fabriqué avec des matériaux et des composants
de haute qualité qui peuvent être recyclés et réutilisés.
Ce symbole signifie que l'équipement électrique et électronique, une fois usagé, doit être traités séparément des déchets ménagers.
Veuillez déposer cet équipement dans le point de collecte/ recyclage des déchets de votre quartier.
Au sein de l'Union Européenne, il existe des systèmes de collecte séparés
pour les produits électriques et électroniques usagés. Merci de nous aider à
protéger l'environnement dans lequel nous vivons !

sunstech

GRECO

Manual de utilizador

1. Principais Caracteristicas 5

2. Luz Indicadora..... 6

3. Bateria..... 6

4. Solução Problemas..... 7

5.Especificações Técnicas 8

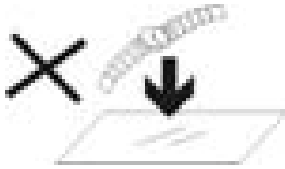

1. NÃO coloque objetos em cima do aparelho, uma vez que estes o podem riscar.

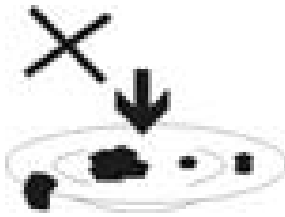

2. NÃO exponha o aparelho a ambientes sujos ou com pó.

3. NÃO coloque o aparelho numa superfície desnivelada ou instável.

4. NÃO introduza objetos estranhos no aparelho.

5. NÃO exponha o aparelho a campos magnéticos ou elétricos fortes.

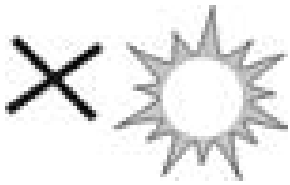

6. NÃO exponha o aparelho à luz direta do sol, uma vez que isto o pode danificar.

Mantenha o aparelho afastado de fontes de calor.

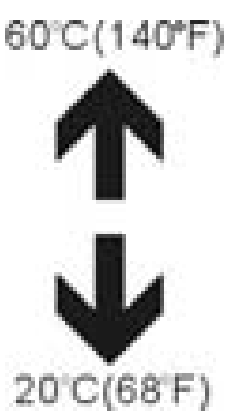

7. NÃO guarde o aparelho em zonas com temperatura superior a 40º C (104º F). A temperatura interna de funcionamento deste aparelho é de 20ºC (68 °F) a 60 °C (140 °F).

8. NÃO use o aparelho à chuva.

9. Consulte as autoridades locais ou o revendedor relativamente à eliminação correta de aparelhos eletrónicos.

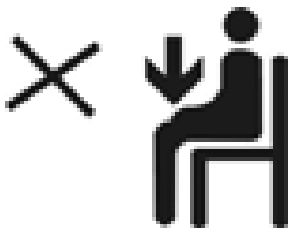

10. O aparelho e o adaptador podem produzir calor durante o seu normal funcionamento de carga.
Para evitar o desconforto ou lesões causados pela exposição ao calor, NÃO deixe o aparelho no seu colo.

11.CAPACIDADE DA POTÊNCIA DE ENTRADA: Consulte a etiqueta de voltagem do aparelho e assegure-se que o adaptador de corrente respeita a tensão. Use apenas acessórios especificados pelo fabricante.

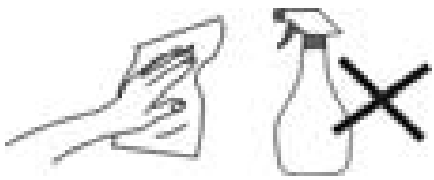

12. Limpe o aparelho com um pano suave. Se necessário humedeça ligeiramente o pano antes de proceder à limpeza. não use nunca soluções abrasivas ou detergentes.

13. Desligue sempre o aparelho antes de proceder à instalação ou remoção de aparelhos que não suportem hot-plug.

14. Desligue o aparelho da tomada elétrica antes de o limpar.

15. NÃO desmonte o aparelho. Só um técnico de serviço autorizado deve proceder a reparações.

16. O aparelho dispõe de aberturas destinadas a libertar calor.
NÃO bloqueie a ventilação do aparelho, uma vez que este pode aquecer e avariar-se.

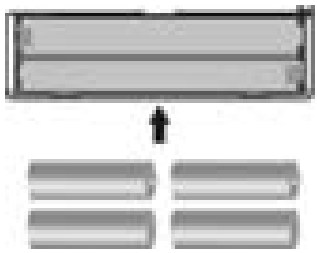

17. A substituição da bateria por um tipo incorreto comporta um risco de explosão. Retire as baterias usadas de acordo com as instruções.

18. EQUIPAMENTO LIGÁVEL: a tomada deve estar instalada perto do equipamento e deve ser de fácil acesso.

1. Principais Caracteristicas

● Design classico e ergonômico
● Somente suporta o formato MP3.
● USB 1.1 interface, sem drivers e com a função U-disk.
Pode aceder a funções de Disco Removivel em Windows sem ser necessária qualquer driver para funcionar

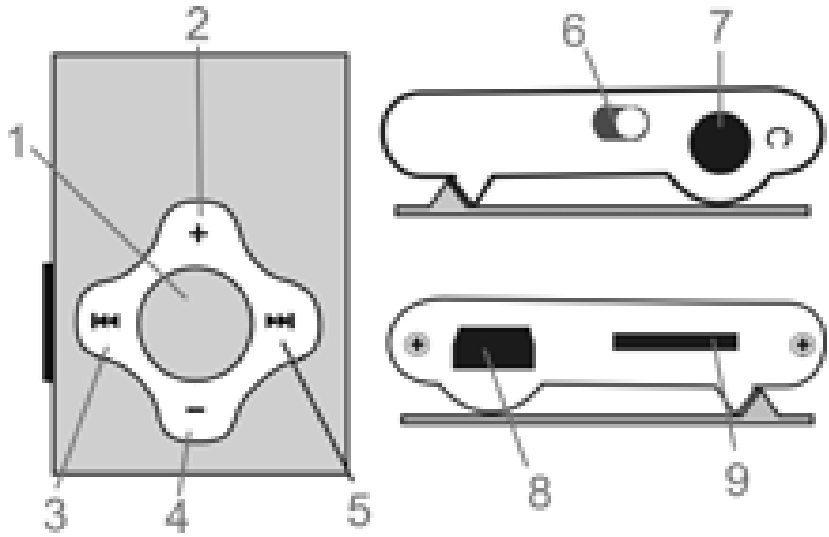

1 Play / Pause / Ligar On/Off / Pausa
2 +:Subir Volume
3 ⏮: Rewind /Musica Anterior
4 -:Baixar Volume
5 ⏭: Fast-forward / Musica Seguinte
6 On/Off: Ligar On/Off.
7 Jack Auriculares
8 Entrada USB
9 Cartão Micro SD

2. Luz Indicadora

1. USB é usado para carregar o MP3, quando conectado ao PC, o indicador vermelho pisca uns segundos rapidamente.
2. Quando reproduz musica, a luz indicadora piscará lentamente.
3. Quando tiver pouca bateria, a luz indicadora irá piscar rapido por 1 segundo e depois desliga-se

3. Bateria

Tenha em atenção que o Leitor esteja em ON quando estiver a carregar, ou o mesmo poderá não carregar correctamente. Desconectar o USB quando quiser parar o carregamento.
Mudar para OFF quando não quiser usar.
Aviso: Por favor tenha em atenção que deixará o leitor carregado antes de não usar o aparelho por um longo periodo de tempo.. Desligue em Off quando não usar o aparelho por mais de 6 meses e relembre-se de o carregar quando for usar.

4. Solução Problemas

Não liga	Verifique se tem pouca bateria. Verifique se o leitor está em ON
Sem som nos auriculates	Verifique se o Volume está a 0 e ligue os auriculares. Verifique se os auscultadores estão em bom estado. Ficheiros MP3 corrompidos não serão reproduzidos. Verifique que os ficheiros não estão danificados.
Falha ao transferor ficheiros.	Verifique se o cabo USB está correctamente ligado ou danificado Verifique o espaço disponivel em disco é suficiente.

5.Especificações Técnicas

Dimensões	41mm x 28mm x 10mm （sem clip）
Peso	16g
Solution	AC1083
Cartão Micro SD	Suporta (até 32GB)
Conexão PC	USB 1.1
Tipo Bateria	Li-Polymer Recarregável (3.7V) , 110mAh
Tempo Reprodução	aproximadamente. 5horas
Ficheiros Suportados	MP3
Saída Auscultadores	(L)10mW + (R)10mW(32Ohm)
Temperatura em funcionamento	-5 a 40 graus
Sistema Operativo	Windows / Mac

Nota: O design assim como especificações podem mudar sem qualquer aviso prévio.

Fabricado em China

Condições de Garantía

- Este equipamento tem garantia de 2(dois) anos a partir da data original de compra.
- Estaram isentas da garantía as avarías causadas pelo uso incorrecto do aparelho, má instalação oucolocação em lugares inapropriados para a sua boa conservação, pancadas, actualizações desoftware que não sejão os facilitados pela marca, peças desgastadas pelo seu proprio uso ou porum uso não doméstico ou inadequado, assim como, por manipulação por pessoas ou oficinas deassistência tecnica alheios à nossa empresa.
- Para que a garantía tenha validade, deverá juntar a factura ou tícket de caixa que corrobore/validea aquisição e data de venda deste producto.

Descarte correto deste Produto

Descarte de Equipamentos Elétricos e Eletrônicos - WEEE).

Seu produto foi projetado e fabricado com materiales de alta qualidade e componentes que podem ser reciclados e reutilizados.

Este símbolo significa que equipamentos elétricos e eletrônicos, no fim de sua vida útil, devem ser descartado separadamente do lixo doméstico.

Por favor, descarte esse equipamento em um posto de coleta adequado ou em um centro de reciclagem.

Na União Europeia existem sistemas de coleta separados para produtos elétricos e eletrônicos. Por favor, nos ajude a conservar o meio ambiente em que vivemos!